


SEBO AUTOMATIC XP2

直立式吸塵器

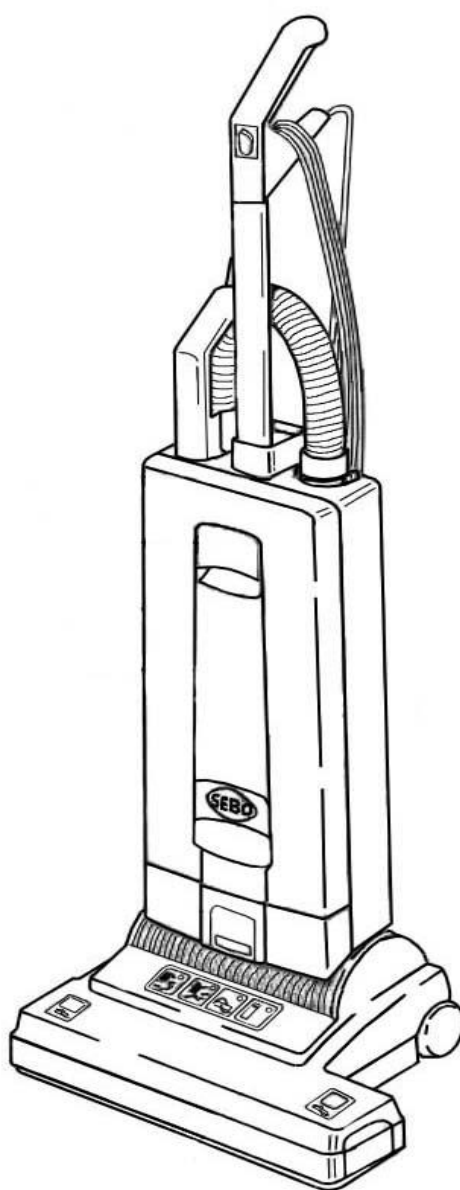

安裝及使用手冊



SEBO AUTOMATIC XP2 直立式吸塵器

吸塵器安裝方式：

吸塵器分四個主要部件(3), (6), (9), (11)裝在箱子裏，組裝步驟如下：

1. 將吸塵器底部機座上的 **旋轉頸(20)**、**黑色支撐桿(21)**置於豎立狀態。
2. 小心地拿起 **機身殼(6)** 其內有溝槽。由上而下請先對準 20，再對準 21。再以左右方式向下推至定位。



**** 此部份很重要，必需完全密合，機器才會運作**

3. 將**握把桿(22)**，放入機身殼內，向下壓至箭頭消失，並將**固定壓板(22)**扣下即可。




4. 將**軟管(12)**黑色端的**連接頭**插入**連接管(26)**內，並由”咯擦聲”確認已密合。將**硬直管(15)**插入背面直管座，並將**手柄(11)**上的凸出**咬合點(27)**，對準**(24)**的卡榫卡緊。如需卸下軟管，以**姆指及食指**按壓**扣環(4)**即可取出




5. 按裝完成後，請務必詳閱「使用須知」，充份瞭解後才開始使用。
6. 安裝時如有任何疑難，請即來電。

本公司諮詢電話 (02)2219-0388 (週一至週五 9:00-17:30)

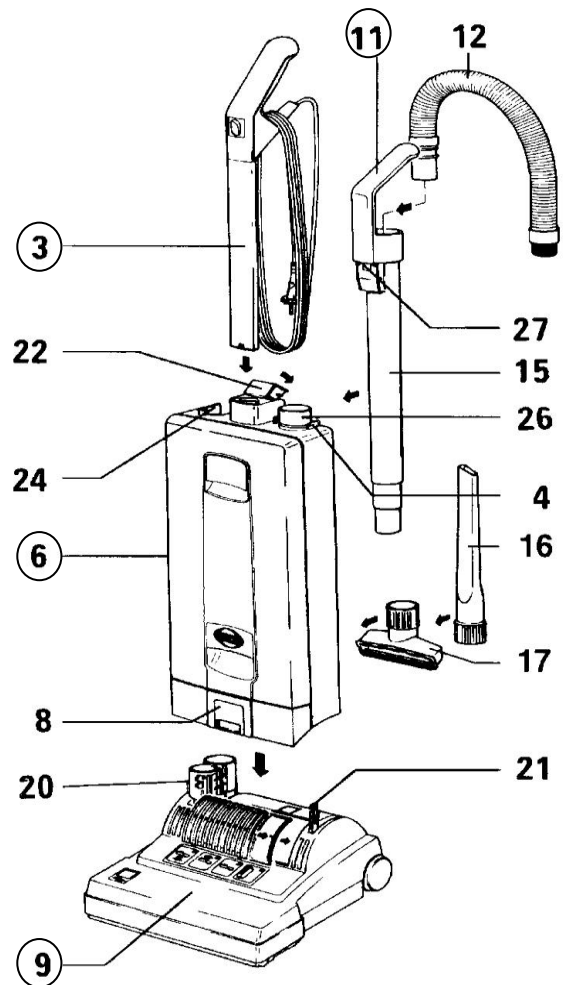

SEBO AUTOMATIC XP2 直立式吸塵器 外觀圖

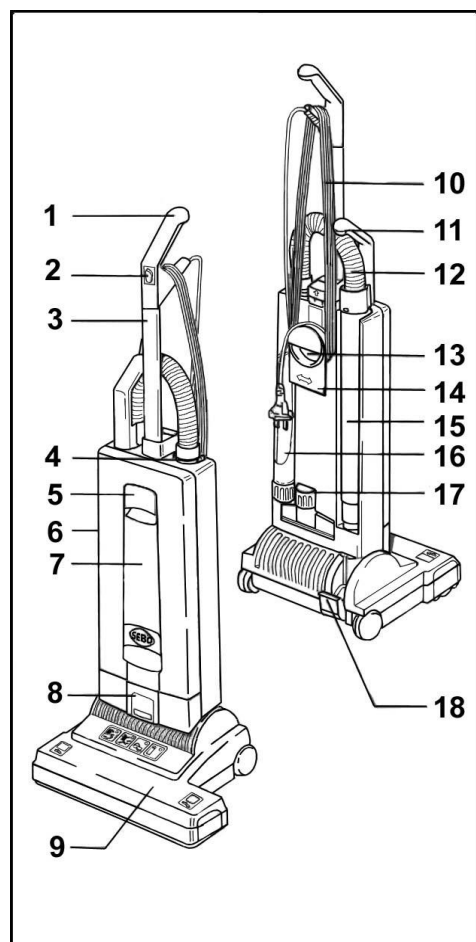

- | | |
|----|-------|
| 1 | 手 把 |
| 2 | 電源開關 |
| 3 | 手把連桿 |
| 4 | 鎖 扣 |
| 5 | 前 蓋 扣 |
| 6 | 集塵袋槽 |
| 7 | 前 蓋 |
| 8 | 鎖 扣 |
| 9 | 刷 頭 |
| 10 | 電 源 線 |
| 11 | 吸塵管把手 |
| 12 | 吸 管 |
| 13 | 搬運把手 |
| 14 | 下捲線鉤 |
| 15 | 吸 管 頭 |
| 16 | 邊角吸頭 |
| 17 | 沙發吸頭 |
| 18 | 腳踏板 |

圖 1: SEBO AUTOMATIC XP2 外觀圖

使用須知：

- 1 本機器是乾式吸塵器，不可使用本機器吸水或其它液體。
- 2 機器存放狀態是直立的。要使用時，先將電線自捲線鉤上取下。只需將下捲線鉤 (圖 1,14) 向左 (或右) 轉動 180°，直到凸緣朝上，電線既可拿下。
- 3 將插頭插入電源，扶著手把，輕輕踩下腳踏板 (圖 1,18; 圖 2, 18) 既可使機器向後躺下。這是使用位子。

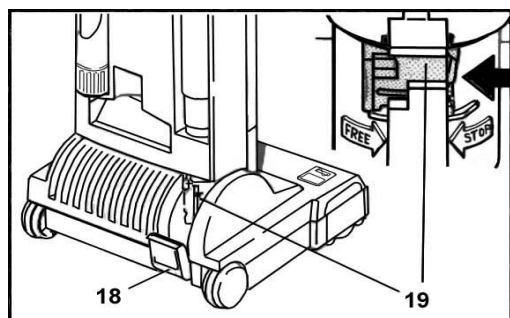


圖 2：腳踏板

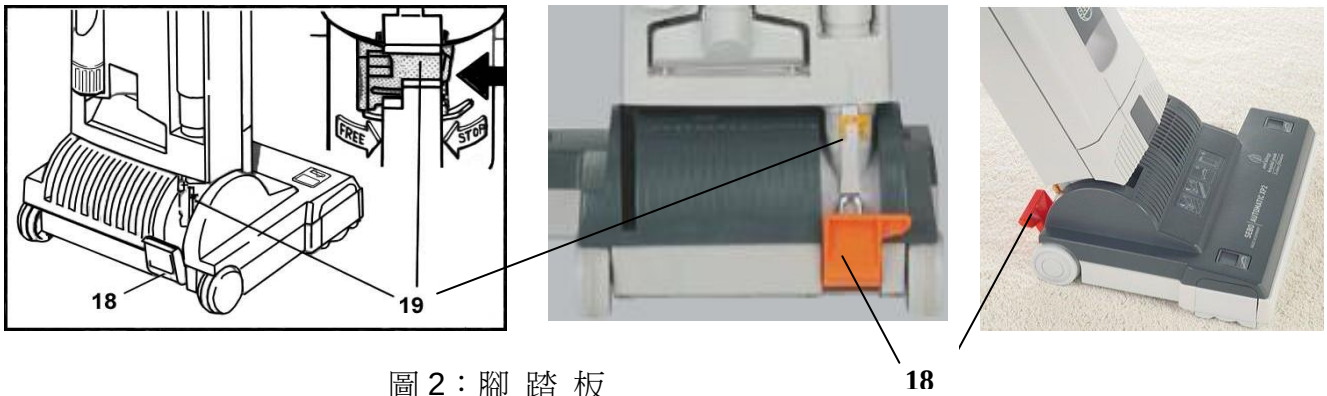


圖 2：腳 踏 板

18

圖 2, 19 是橘色的'中段扣'。向左方轉動，啟動 '中段扣' 功能。碰到地面障礙物時可輕鬆將刷頭撬起避開障礙物。如需將機器完全躺平則須再踩腳踏板一次。將橘色滑扣完全轉至右方則解除 '中段扣' 功能。踩下腳踏板一次既可使機器達到全躺平位置。

- 4 將電源開關按下 (圖 1, 2)，機器開始運轉。
- 5 檢查刷頭警示燈是否有亮起。刷頭內裝有電子感應器，感應器將滾刷與地毯之間的距離維持在一定的高度。

XP2 動力頭配有一個資訊顯示器，有 a,b,c,d 四個顯示燈號，以便監控自動功能。兩個綠燈 (a、b) 指示主動高度控制系統的毛刷調節情況。動力頭通過啟動調節輪 (41) 持續保持最佳毛刷高度。當機器處於直立位置時，刷頭自動從地板上升起。

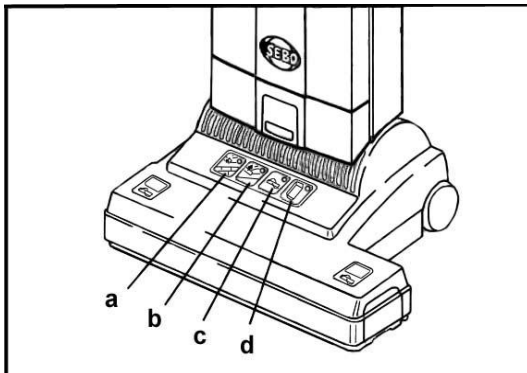


圖 3-1 刷頭上的警示燈

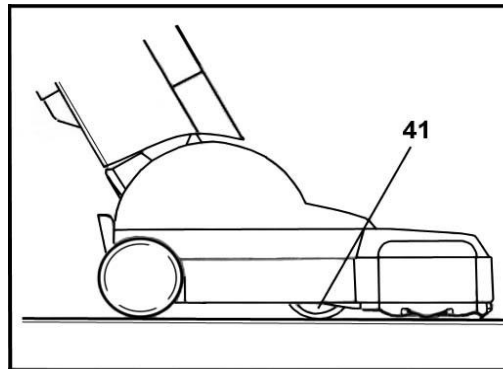


圖 3-2 高低調整輪

圖 3-1 中可看到 "a", "b", "c" 和 "d", 4 個警示燈。

"a" 和 "b" 是綠色的高度控制系統顯示燈。在使用過程中，高度控制系統透過高低調整輪 (圖 3-2, 41) 不斷的調整刷頭的高度。將刷毛和地毯之間的距離維持在最理想的高度。工作時，這兩個燈號會不停的閃爍，告知使用者高度控制系統正常工作中。關機時或機器處於直立位置刷頭會自動升起，不讓刷毛接觸地面。

"c", 和 "d" 是紅色的警告燈。

當紅色的 "d" 警示燈**持續亮起**既表示：集塵袋已裝滿或濾塵系統需更換或機器發生阻塞。當此燈號 (圖 3-1, d) 開始**閃爍**既表示機器有異狀，機器自保功能啟動，自動停止預防吸塵馬達燒毀。

當紅色的 "c" 警示燈**持續亮起**既表示：刷毛過短。此時需更換滾刷。當此燈號 (圖 3-1, c) 開始**閃爍**，機器會自動停止。這個狀況表示滾刷卡死或確保機器不傷到地毯。在將吸塵管 (圖 1, 11) 拔出使用時，如警示燈 "c" 開始閃爍既表示機器未完全直立，

滾刷與地面接觸。此時需將機器完全直立使刷頭升起，不讓滾刷與地面接觸。



- 直立式吸塵器備有滾刷。如使用不當或是在不適當地面使用時會造成機器及地面的損傷。
- 不可讓滾刷頭滾過地毯邊緣。
- 不可讓滾刷頭呆滯在地毯邊緣。
- 使用吸管時務必確認機器是在完全直立的位置。如機器不是完全直立，滾刷頭將會在地毯上留下無可修復或去除的痕跡。
- 在不適合直立式吸塵器的地毯或地面使用時，請使用吸管及地面配件來完成工作。在不平整硬地面上使用時，刷頭底板不可與地面接觸。
- 不可用刷頭輾過電源線。

6 如集塵袋指示燈亮起 (圖 3-1, d)，需檢查：

- 6.1 是否集塵袋已裝滿。
- 6.2 濾塵系統是否阻塞。
- 6.2 機器發生阻塞現象。

7 要吸邊角時，將吸塵管頭 (圖 1, 15)自機器中拔出，裝上邊角吸頭 (圖 1,16; 圖 A, 2) 既可吸邊角，牆角等處。

8 要吸沙發或窗簾時，將吸塵管頭(圖 1, 15) 自機器中拔出，裝上沙發吸頭 (圖 1,17; 圖 A, 1) 既可吸沙發或窗簾。

9 使用完畢，將機器立起，將下捲線扣 (圖 1, 14) 向左 (或右) 轉 180°直到凸緣朝下。將電線捲在上、下捲線鉤間 (上鉤位於手把下方)。

維護須知：

1 集塵袋更換步驟如下：

- 1.1 將前蓋扣 (圖 1, 5) 拉起，取下前蓋。
- 1.2 自前蓋掛架上取下集塵袋 (圖 4, 28)。用拇指和食只捏住集塵袋口綠色左右兩邊的按鈕 (圖 4, 28) 向後滑出。正廠集塵袋上印有集塵袋安裝說明圖片，請參考圖片。
- 1.3 將新集塵袋上的槽口對準掛架 (圖 4, 29) 軌道，向前推動直到聽到“卡”聲。裝好，關上前蓋。關前蓋時確認前蓋扣 (圖 1, 5) 是在拉起的位子，否則關不上蓋子。

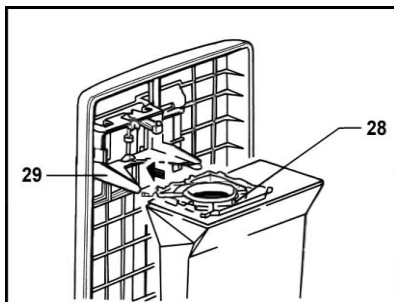


圖 4：集塵袋更換

2 濾塵系統更換步驟如下：

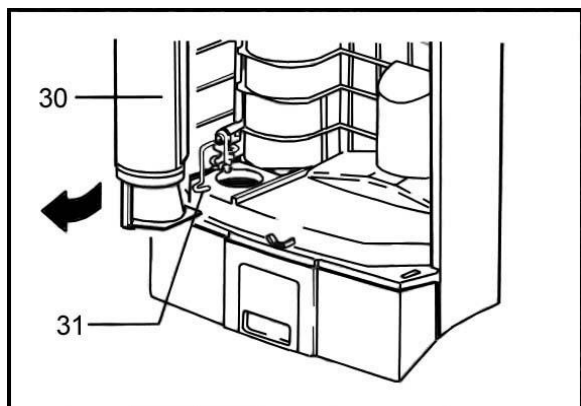


圖 5：濾塵管更換

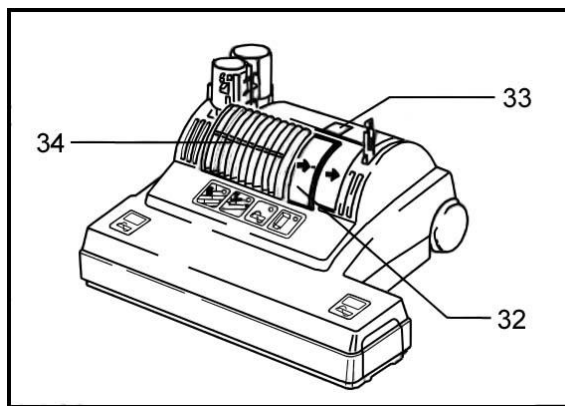


圖 6：排氣濾棉更換

- 2.1 將前蓋取下。
- 2.2 將濾塵管 (圖 5, 30) 抽出。將安全扣 (圖 5, 31) 向上推，插入新的濾塵管。
- 2.3 將前蓋歸位。
- 2.4 按下鎖扣 (圖 6, 33)，將排氣濾棉罩 (圖 6, 34) 取下。更新排氣濾棉。將排氣濾棉罩歸位。



我們建議每使用 20 個集塵袋，將濾塵管及排氣濾棉一起換新。

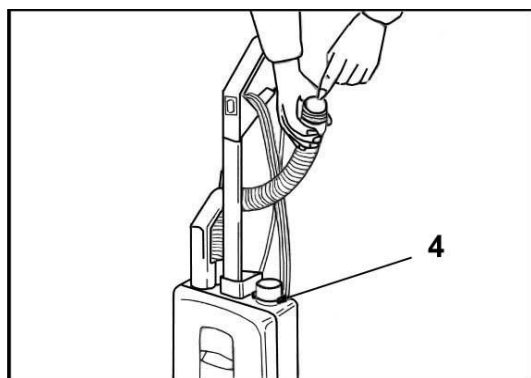


圖 7：排除管路阻塞

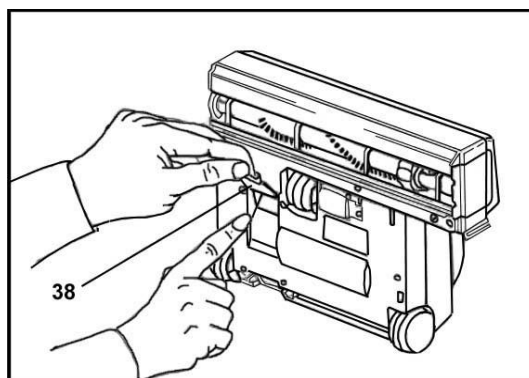


圖 8：排除刷頭阻塞

3 排除機器阻塞：

- 3.1 用拇指和食指輕壓軟管鎖扣 (圖 7, 4) 左右的按鈕。將軟管取出。
- 3.2 將吸管拔起。拿稍有重量的物品投入軟管中。如重物自另端出現則表示管子未阻塞。將吸管及軟管插回。
- 3.3 將機器放倒。在刷頭底板上有一橘色翻板。將翻板打開檢否有阻塞。排除阻塞關閉翻板。
- 3.4 如經過上述兩步驟後機器還是顯示有阻塞故障，請與原廠維修中心聯繫，安排技師檢查。

4 滾刷更換步驟：

當紅色的“c”警示燈持續亮起 (圖 3-1, c) 既表示：刷毛過短。此時需更換滾刷。

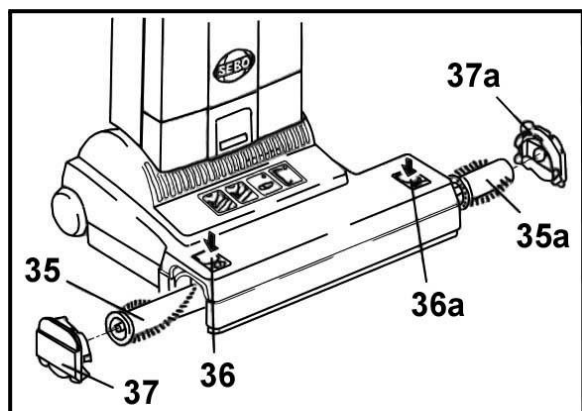


圖 9：滾刷更換

更換步驟如下：

- 4.1 按下按鈕 (圖 9, 36 及 9,36a) 將刷頭側邊蓋板取下 (圖 9, 37 及 9, 37a)。
- 4.2 將滾刷 (圖 9, 35 及 35a) 取出。
- 4.3 將新滾刷對準滾軸上的槽口，插入新滾刷。
- 4.4 將蓋板裝回。

標準件、選配件及耗材：

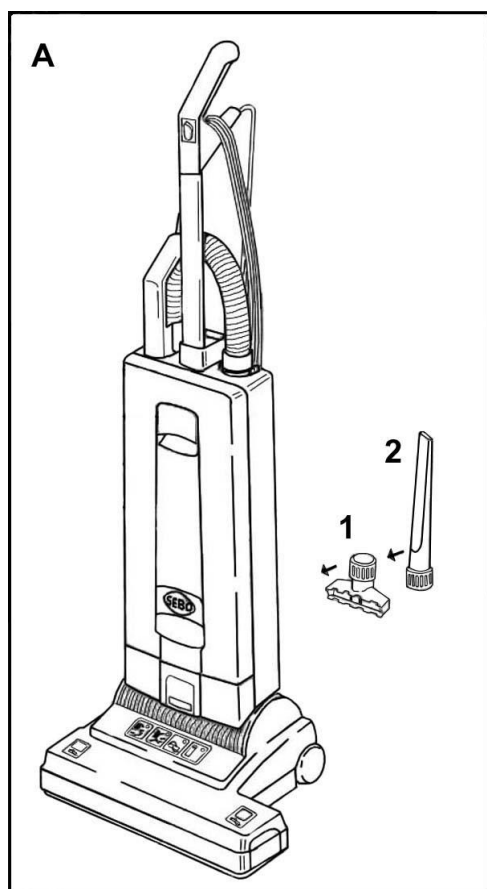


圖 A：隨機標準配件


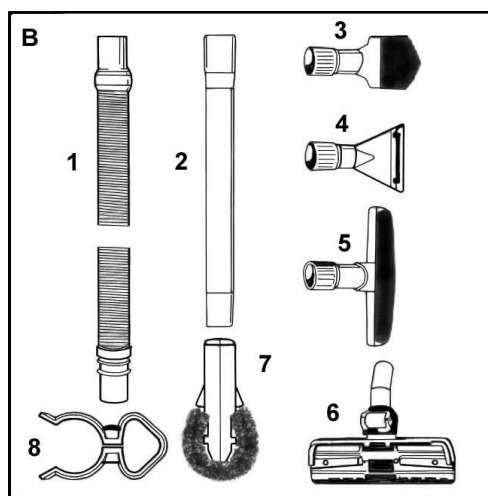


圖 B：選購配件

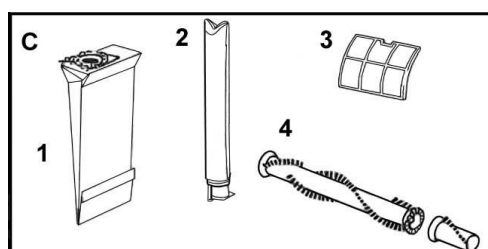

A：隨機標準配件

- | | | |
|---|------|------|
| 1 | 1491 | 沙發吸頭 |
| 2 | 1092 | 邊角吸頭 |

B：選購配件

- | | | |
|---|------|-------|
| 1 | 1495 | 延長吸管 |
| 2 | 1084 | 直管 |
| 3 | 1094 | 除灰吸頭 |
| 4 | 1090 | 寬沙發吸頭 |
| 5 | 1325 | 地板吸頭 |
| 6 | 1383 | 兩用吸頭 |
| 7 | 1496 | 特殊吸頭 |
| 8 | 5460 | 配件扣 |

C：耗 材

- | | | |
|---|------|------|
| 1 | 5093 | 集塵紙袋 |
| 2 | 5036 | 濾塵管 |
| 3 | 5143 | 排氣濾棉 |
| 4 | 5290 | 滾刷組 |

安全須知：

- 不可重用集塵紙袋。
- 不可用水洗濾塵網。
- 不可吸入燃燒物，如熱炭，未熄滅的香煙頭，等物。
- 不可將機器放置在臨近熱源處，如火爐，烤箱，熱氣出口，等處。
- 不可隨便拆除機身上的螺絲。
- 在進行維修前，更換集塵袋，刷毛或濾塵網時需先將電線從插座中拔出。
- 本機器需存放在室內，不可讓機器受到雨淋或用水澆洗。
- 本機只能用來吸收乾物，不可吸水或其它液體。
- 本機有一支旋轉滾刷，在使用時不可輾過電源線。
- 不使用時，需將電線自電源插座中拔起。
- 將機器存放在小孩及寵物不能碰到處。
- 如需使用吸管頭，確認機器是在直立位子，以防刷頭在同一處轉動，破壞地面。
- 不可讓刷頭輾過地毯或地氈邊緣。

**注 意：**

使用者有義務正確使用本機器。如未遵守 '安全須知' 中所述項目使用本機器而導致使用者傷亡，本公司及代理無須負任何責任。

**注 意：**

若電源線損壞時，必須由製造廠或其服務處或具有類似資格的人員更換以避免危險。

技術資料：**SEBO AUTOMATIC XP2**

真空馬達	1100 瓦	Vacuum Motor	1100Watt
空氣流量	50 公升/秒	Air flow	50L / s
集 塵 袋	5.3 公升, 3 層厚	Dust bag	5.3litres, 3-layer
工作寬度	378 毫米	Working width	378mm
滾刷驅動	皮帶帶動, 含過載保護	Brush drive	Non slip drive belt with electronic overload protection
滾刷轉速	2700 轉/分鐘	Brush speed	2700rpm
滾刷高度調整	自 動	Floor adjustment	Automatic
空 機 重	7.5 公斤	Weight	7.5Kg
電線保護	雙層絕緣線	Protection	Double insulated

製 造 商：

STEIN & CO GmbH

42553 VELBERT • WÜLFRAATHER STRASSE 47 – 49
TELEFON (0 20 53) 89 81 • FAX (0 20 53) 89 85

總 代 理：

先邁股份有限公司

新北市新店區中正路 493 號 7 樓

電話: (02) 2219-0388

傳真: (02) 2219-1990

www.chaseeng.com.tw